




Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ET4402 PID Sıcaklık KONTROL CİHAZI

ENDA ET4402 Sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- * 48 x 48mm ebatlı.
- * 14.2 mm büyüklüğünde görünür Led gösterge.
- * Seçilebilir termokupl tipleri.
- * PID Parametrelerinin otomatik hesaplanması (SELF TUNE).
⚠ Sistemin ilk çalıştırılmasından önce, sistemin PID parametreleri biliniyorsa girilmeli, aksi takdirde Self-Tune özelliği çalıştırılmalıdır.
- * Soft-Start özelliği.
- * Seçilebilir SSR kontrol çıkışı.
- * İkinci Alarm ya da sıcaklık kontrol çıkışı olarak kullanılabilen C/A2 röle çıkışı.
- * Birinci Alarm çıkışı olarak kullanılabilen A1 röle çıkışı.
- * Giriş için offset özelliği.
- * Prob arızası durumunda röle konumlarını seçebilme periyodik çalışma.
- * EN standartlarına göre CE markalı.

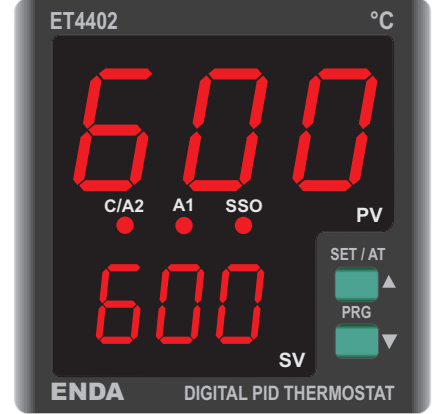

Sipariş Kodu : ET4402 - 1 - Besleme Voltajı
230.....230V AC
LV.....10-30V DC /
8-24V AC

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Tipi		Skala Aralığı		Doğruluk
		°C	°F	
J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30....600°C	-22....999 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-30....999°C	-22....999°F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30....600°C	-22....999°F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Ortam/depolama sıcaklığı	0 ... +50°C/-25... +70°C
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalır 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65, Arka panel : IP20
Yükseklik	En çok 2000m

⚠ Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme	230V AC +%10-%20, 50/60Hz ;10-30V DC / 8-24V AC SMPS
Güç tüketimi	En çok 5VA
Bağlantı	Power klemensi: 2.5mm²'lik soketli, Sinyal klemensi: 1,5mm² soketli klemens
Hat direnci	En çok 100ohm
Bilgi koruma	EEPROM (en az 10 yıl)
EMC	EN 61326-1: 2013 (EN 61000-4-3 standardı için performans kriteri B sağlanmıştır.)
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

ÇIKIŞLAR

C/A2 çıkışı	Röle : 250V AC, 5A (rezistif yük için), NO Kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir.
A1 çıkışı	Röle : 250V AC, 5A (rezistif yük için), NO (Alarm1 ve Soğutma kontrol çıkışı olarak seçilebilir).
SSR çıkışı	Maksimum 12V 20mA lojik kontrol çıkışı.
Röle ömrü	Yüksüz 5.000.000 anahtarlama; 250V AC, 5A rezistif yükte 200.000 anahtarlama

KONTROL


Kontrol biçimi	Tek set-değer ve alarm kontrolü
Kontrol yöntemi	On-Off / P, PI, PD, PID (seçilebilir)
A/D dönüştürücü	12 bit
Örnekleme zamanı	100ms
Oransal band	%0.0 ile %99.9 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir.
Kontrol periyodu	1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir.
Histeresiz	1 ile 50°C/F arasında ayarlanabilir.
Çıkış gücü	Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir.

KUTU

Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir (DIN 43 700'e göre).
Ebatlar	G48xY48xD53mm
Ağırlık	Yaklaşık 230g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.

⚠ Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

TERİMLER

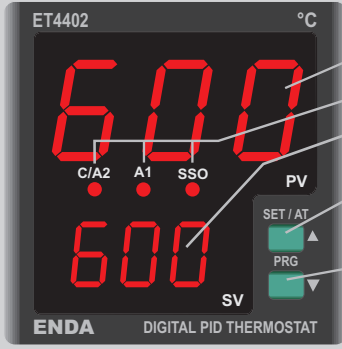


- (1) Ölçme değeri göstergesi (Çalışma konumunda)
Parametre ismi göstergesi (Programlama konumunda)
- (2) çıkış durum göstergeleri
- (3) Set değeri göstergesi (Çalışma konumunda)
Parametre değeri göstergesi (Programlama konumunda)
- (4) Kontrol set değerleri ayar konumuna girme ve otomatik ayar tuşu (Çalışma konumunda)
Parametre seçim tuşu (Programlama konumunda)
Değer eksiltme tuşu (Çalışma ve programlama konumunda)
- (5) Program moduna girme tuşu (Çalışma konumunda)
Menu seçim tuşu (Programlama konumunda)
Parametre ayar konumuna geçiş tuşu (Programlama konumunda)
Değer eksiltme tuşu (Çalışma ve programlama konumunda)


(1),(3) PV ve SV göstergesi	PV 7 parçalı 3 hane kırmızı ,SV 7 parçalı 3 hane kırmızı LED display
Karakter yükseklikleri	PV göstergesi: 14.2mm , SV göstergesi: 9.1 mm
(4),(5) Tuş takımı	Mikro switch
(2) Durum göstergesi	Kontrol , Alarm1 ve SSR çıkışları için üç adet kırmızı LED

ALARM1 VE ALARM2 ÇIKIŞ BIÇIMLERİ

(Grafikler Alarm1 içindir)

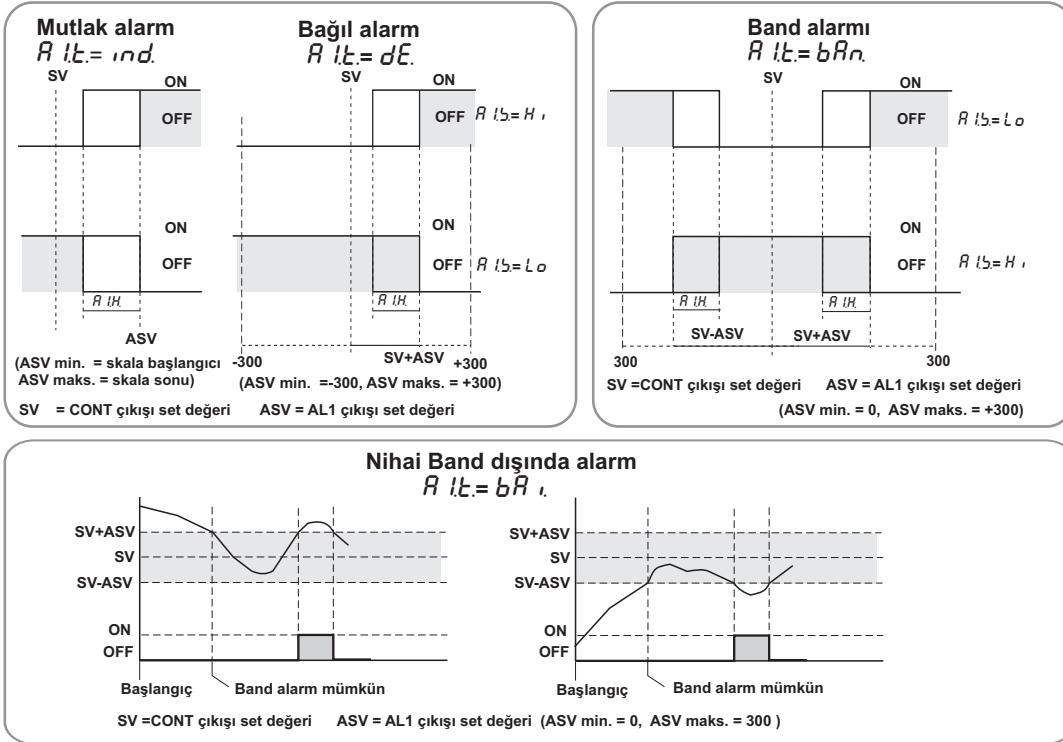

KONTROL VE ALARM SET DEĞERLERİNİN AYARLANMASI

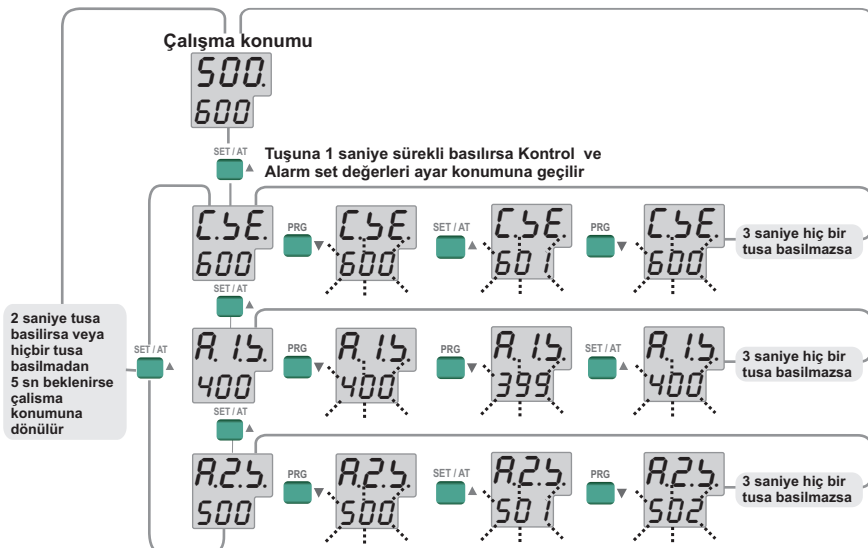

HATA MESAJLARI


PFA Sensör kopuk

600 Ölçülen sıcaklık skalasının üstünde

600 Ölçülen sıcaklık skalasının altında

0.5E parametresi 55r çıkışa ayarlandığında bu parametre görülür.

BOYUTLAR:

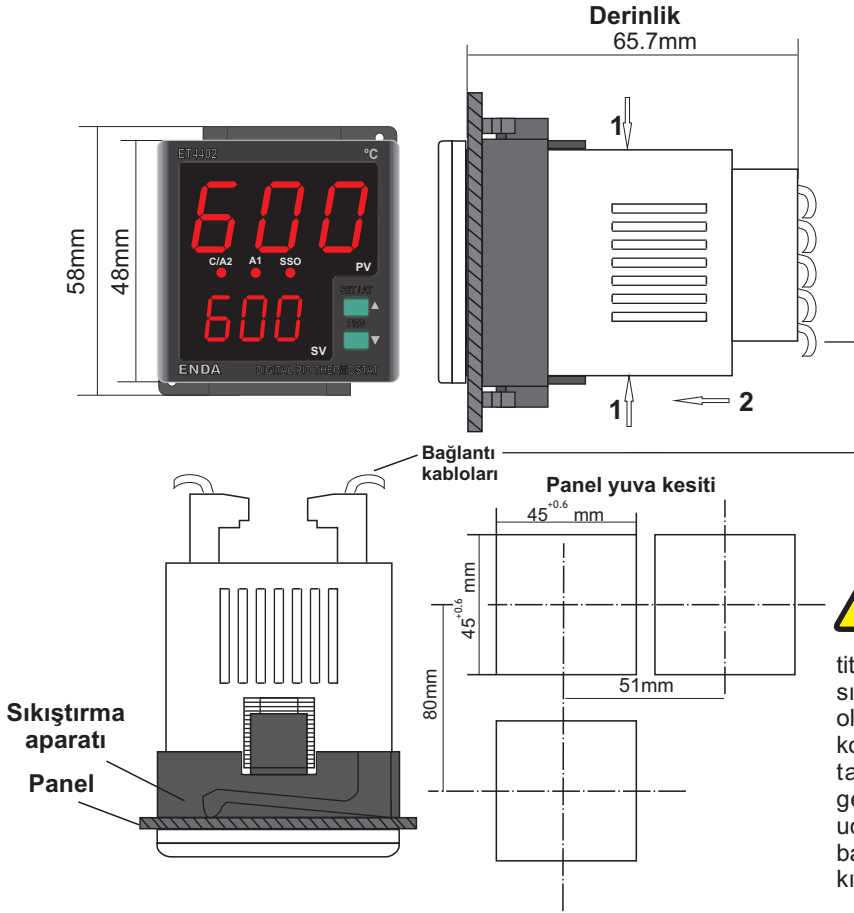

Cihazı panelden çıkarmak için:

- Cihazı 1 yönünde her iki taraftan bastırırken, 2 yönünde itiniz.

Not: 1) Panel montajı yapılırken bağlantı kabloları için ilave yer ayrılması gerekmektedir.
2) Panel kalınlığı en fazla 9mm olabilir.
3) Cihaz arkasında en az 100mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.





ENDA ET4402 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki uçundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.



Cihazın lojik çıkışı elektriksel olarak izole değildir. Bu nedenle topraklı termokupl kullanıldığında lojik çıkış uçları topraklanmamalıdır.

BAĞLANTI DİYAGRAMI

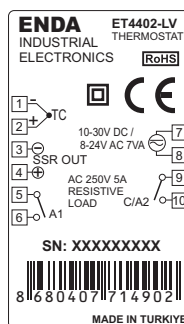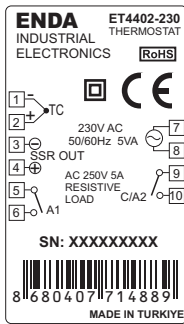

- Not :** 1) Besleme kabloları IEC 60277 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.



Vida sıkma momenti
0.4-0.5Nm



Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.

NOT :

BESLEME :
184-253V AC
veya
10-30V DC /
8-24V AC
50/60Hz 5VA



Sigorta
bağlanmalıdır.

F 100 mA 250V AC

Anahtar

230V AC / LV
Besleme
Kablo ölçüsü: 1,5mm²

SENSÖR GİRİŞİ :

Termokupl için :
Doğru kompanzasyon kablosu kullanınız. Ek yapmayınız. Termokupl kablolarının giriş terminalinde doğru yerlere bağlanmasına dikkat ediniz.

